


## Viktig å huske ved montering av Takbord

- Kebony anbefaler syrefaste eller rustfrie skruer som festemidler.
- Ved montering bør margsidene legges ned. Bordene må derfor sorteres før legging. Leveransen inneholder 50/50 med bord for under og overligger. (se tegning)
- Ved endeskjøting legges fjær opp, og noten ned slik at vannet ikke renner "inn" i materialene

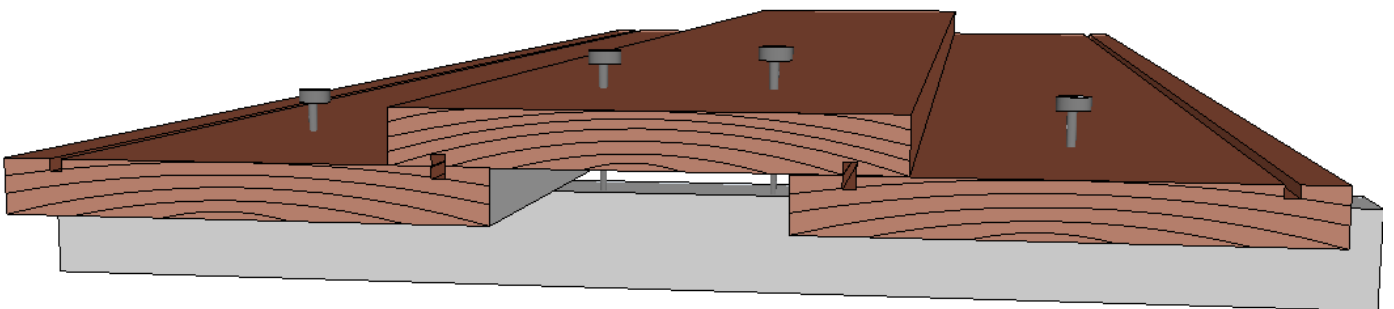

### **NB!**

Selve takkonstruksjonen bør følge Byggdetaljer 544.106  
"Taktekking av tak med bord" utgitt av Byggforsk 2004